


4.2 Индикация

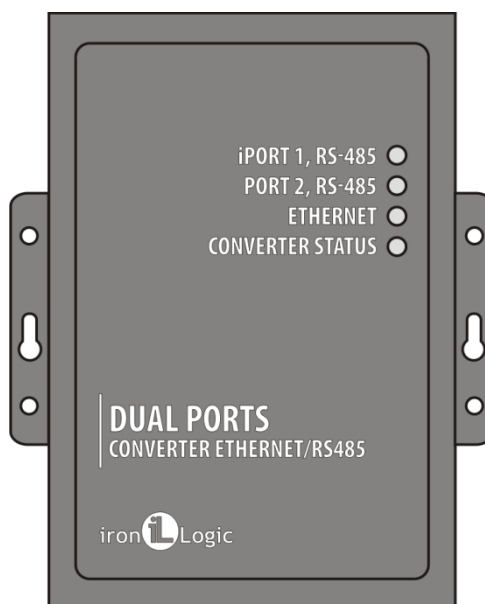

CONVERTER STATUS – Отображает текущее состояние конвертера:

Состояние	Индикация
Режим USB диска.	Медленно мигающий красный
Выключен переключатель Lock	Красный
Включен переключатель Lock	Зелёный
Проблема питания	Быстро мигающий красный

ETHERNET – Отображает состояние подключения по локальной сети.

Состояние	Индикация
Не подключён кабель	Выключен
Получение IP адреса	Медленно мигающий красный
IP адрес Получен	Зелёный
Ошибка получения IP	Быстро мигающий красный
Получение пакетов	Вспышки зелёного

iPORT1, PORT2 – Отображает состояние линий RS485.

Состояние	Индикация
Нет TCP соединения с линией	Выключен
Есть TCP соединение	Зелёный
Приём / Передача	Вспышки красного/зелёного